

DER RICHTIGE DREH!

SO EINFACH WAR VORHANGAUFHÄNGEN NOCH NIE


MIT

KLiXi

WELTNEUHEIT

DER PATENTIERTE DREHGLEITER VON FLIX KANN MIT EINEM HANDGRIFF AN JEDER BELIEBIGEN STELLE DER VORHANGSCHIENE EIN- UND AUSGEHÄNGT WERDEN.

EINSETZEN

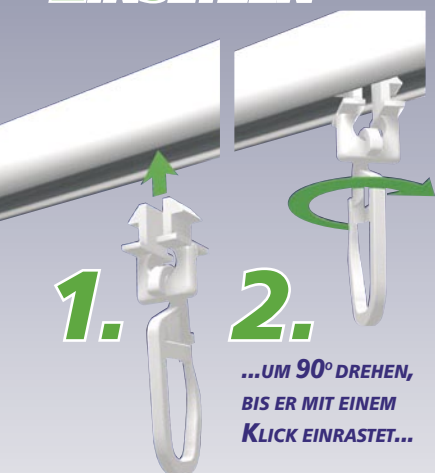

DEN DREHGLEITER
AN EINER BELIEBIGEN
STELLE EINSETZEN...

FERTIG



ENTNEHMEN



AN EINER BELIEBIGEN
STELLE AUS DEM
SCHIENENLAUF
ZIEHEN...

FLIX

www.flix.at