

(A) Montage der Wandträger:

Die Montageplatte (3) mit den mitgelieferten Holzschrauben (2) und Kunststoffdübeln (1) an der Wand befestigen. Die Wandplatte (4) auf die Montageplatte aufstecken und den Träger (5) aufschrauben (evtl. vorher die Trägerverlängerung montieren - siehe Punkt [E]). Falls notwendig kann die Ausrichtung des Trägers nachträglich verändert werden. Dazu den Gewindestift (6) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel (7) lösen und den Wandträger in die gewünschte Richtung drehen. Anschließend den Gewindestiften wieder festziehen.

(B) Befestigung der Rundstoreschiene:

Die Rundstoreschiene mit der abgeflachten Seite nach oben über die trapezförmige Mutter (8) des Trägers schieben und die Schraube (9) mit dem Inbusschlüssel (7) festziehen.

(C) Endknopf- oder Endkappenmontage:

Den Endknopf / die Endkappe auf die Rundstoreschiene aufstecken und Endknöpfe mit Gewindestift (6) durch Festziehen des Gewindestiftes mit dem Inbusschlüssel (7) befestigen. Endknöpfe / Endkappen ohne Gewindestift durch Andrehen mit leichtem Druck fixieren.


(D) Wandlagermontage:

Das Wandlager (11) mit der Holzschraube (2) und dem mitgelieferten Kunststoffdübel (1) an der Wand befestigen und die Rundstoreschiene mit der Madenschraube (12) fixieren.

(E) Trägerverlängerungen:

Verwenden Sie die mitgelieferte Madenschraube, um die Verlängerung am Träger zu befestigen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

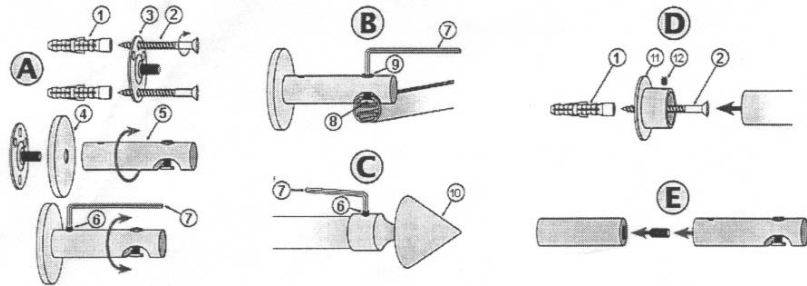

Anleitung zum Einhängen von FLIX-Laufrollern


(1) Vorhangborte mit Zugband so weit zusammenziehen, dass sich Falten bilden. Beginnen Sie den Laufroller im Schlitz des Vorhangbandes von oben nach unten (wie abgebildet), einzufädeln.



(2) Jetzt fädeln Sie den Laufroller von unten nach oben.



(3) Sobald Sie durch beide Schlitze im Vorhangband eingefädelt haben, schließen Sie den Laufroller wie abgebildet. Auf diese Weise erzielen Sie den besten Lauf Ihrer Roller.



(A) Montage der Wandträger:

Die Montageplatte (3) mit den mitgelieferten Holzschrauben (2) und Kunststoffdübeln (1) an der Wand befestigen. Die Wandplatte (4) auf die Montageplatte aufstecken und den Träger (5) aufschrauben (evtl. vorher die Trägerverlängerung montieren - siehe Punkt [E]). Falls notwendig kann die Ausrichtung des Trägers nachträglich verändert werden. Dazu den Gewindestift (6) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel (7) lösen und den Wandträger in die gewünschte Richtung drehen. Anschließend den Gewindestiften wieder festziehen.

(B) Befestigung der Rundstoreschiene:

Die Rundstoreschiene mit der abgeflachten Seite nach oben über die trapezförmige Mutter (8) des Trägers schieben und die Schraube (9) mit dem Inbusschlüssel (7) festziehen.

(C) Endknopf- oder Endkappenmontage:

Den Endknopf / die Endkappe auf die Rundstoreschiene aufstecken und Endknöpfe mit Gewindestift (6) durch Festziehen des Gewindestiftes mit dem Inbusschlüssel (7) befestigen. Endknöpfe / Endkappen ohne Gewindestift durch Andrehen mit leichtem Druck fixieren.


(D) Wandlagermontage:

Das Wandlager (11) mit der Holzschraube (2) und dem mitgelieferten Kunststoffdübel (1) an der Wand befestigen und die Rundstoreschiene mit der Madenschraube (12) fixieren.

(E) Trägerverlängerungen:

Verwenden Sie die mitgelieferte Madenschraube, um die Verlängerung am Träger zu befestigen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

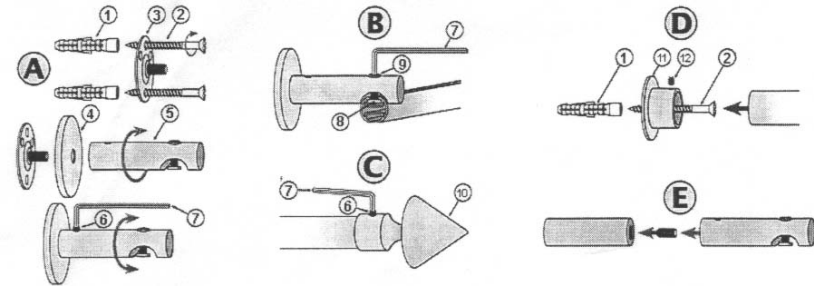

Anleitung zum Einhängen von FLIX-Laufrollern

(1) Vorhangborte mit Zugband so weit zusammenziehen, dass sich Falten bilden. Beginnen Sie den Laufroller im Schlitz des Vorhangbandes von oben nach unten (wie abgebildet), einzufädeln.



(2) Jetzt fädeln Sie den Laufroller von unten nach oben.



(3) Sobald Sie durch beide Schlitze im Vorhangband eingefädelt haben, schließen Sie den Laufroller wie abgebildet. Auf diese Weise erzielen Sie den besten Lauf Ihrer Roller.

